


# INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

## Ducha extragrande de múltiples piezas



1126S

Este paquete incluye instrucciones de instalación para los productos Bestbath® que se muestran a continuación. (Estas instrucciones también están disponibles en [www.bestbath.com](http://www.bestbath.com))

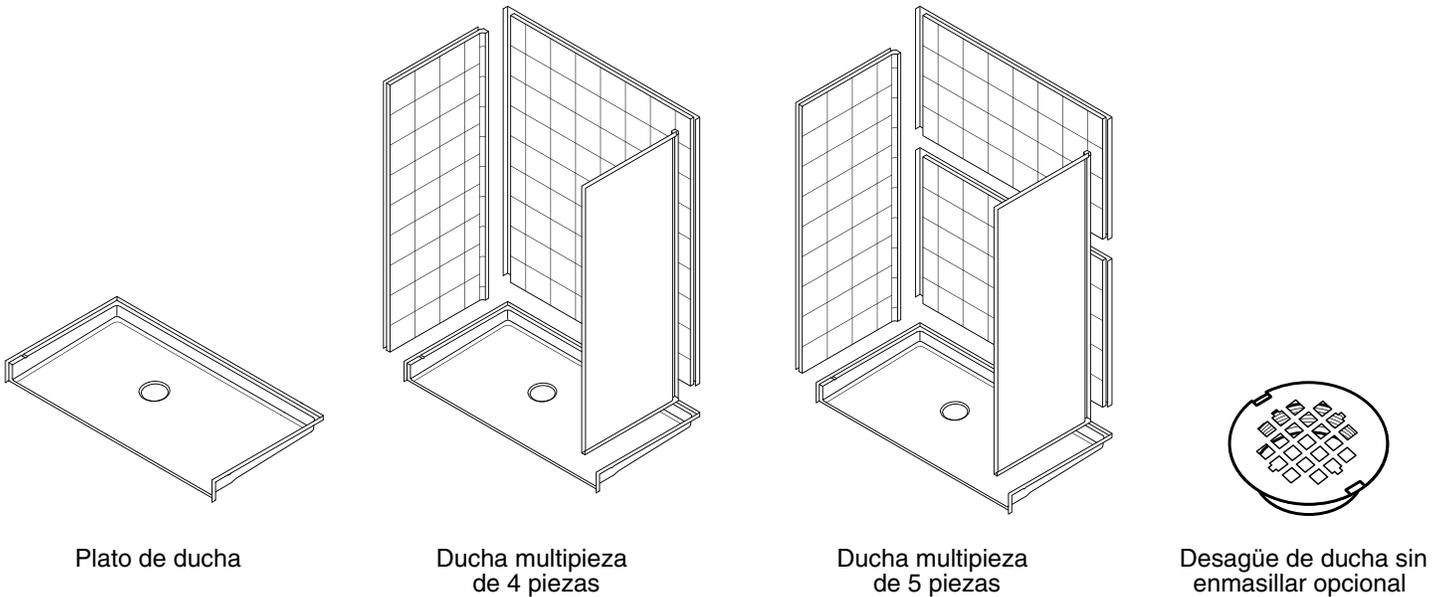

### CONFIGURACIÓN INICIAL

- Preparación previa a la instalación ..... 2
- Preparación de la cavidad de la ducha (para unidades multipieza) . 2

### INSTALACIÓN DEL PLATO

- Instalación de un plato extragrande ..... 3-4
- Instalación de desagüe sin enmasillar opcional ..... 5

### INSTALACION EN PARED

- Instalación de las paredes de la ducha ..... 6-8

**Antes de empezar la instalación, lea atentamente todas las instrucciones con respecto a la correcta instalación de su unidad de ducha.**

# Configuración inicial

## PREPARACIÓN PREVIA A LA INSTALACIÓN

### 1 VERIFIQUE EL INVENTARIO DE PIEZAS

Si alguna pieza está dañada, presente una reclamación al transportista de inmediato. Los daños menores (rasguños y raspaduras) se pueden retocar más tarde.

#### SOLO PARA BASE DE DUCHA

- Plato
- Resina epóxica (para la instalación del plato)
- *Opcional:* Drenaje sin masilla

#### PARA UNIDADES DE MÚLTIPLES PIEZAS

- Paredes laterales
- Pared posterior (1 ó 2 piezas, dependiendo del modelo)
- Sellador de juntas
- Adhesivo de construcción (según el modelo)
- Ventosas (según el modelo)
- *Opcional:* Juego de molduras de bridas para las paredes

### 2 REÚNA LOS SUMINISTROS

#### SOLO PARA BASE DE DUCHA

- Tornillos para paneles de yeso (1 ½")
- Pesos (vea la página 4)

#### PARA UNIDADES DE MÚLTIPLES PIEZAS

- Tornillos para paneles de yeso (1 ½")
- Cuñas
- Cuatro piezas de madera de 2x4 de 8 pies de largo (para paredes; vea el Paso 2 a la derecha)

**Lea todas las instrucciones provistas en esta guía antes de la instalación.**


## PREPARACIÓN DE LA CAVIDAD DE LA DUCHA (SOLO PARA MÚLTIPLES PIEZAS)



Parte superior de la brida de clavado, más 1".

- 1 Marque y corte el panel de yeso para que encaje en las paredes laterales de la ducha. Retire 1" de la pared de yeso más allá de la pared lateral y las bridas de clavado superiores. (Figuras 1 y 2)

Figura 1

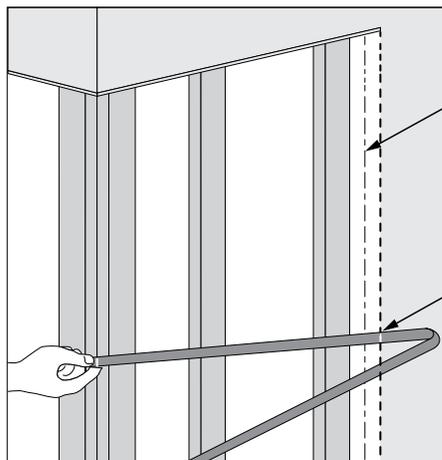

Borde frontal de la brida de la pared lateral

Midiendo desde la esquina, corte el panel de yeso 1" más allá de la brida de la pared lateral de la ducha

Figura 2

- 2 Instale los pernos para proveer soporte a la brida y el panel de yeso (Figura 3)


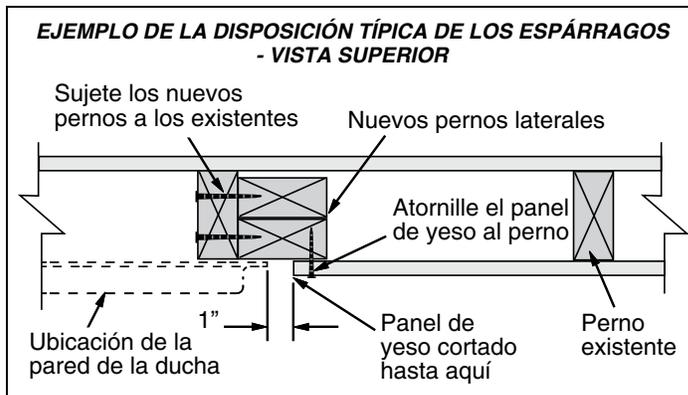


Figura 3

- 3 Empotre la válvula de plomería y el desagüe según las especificaciones del fabricante

## INSTALACIÓN DE UN PLATO EXTRAGRANDE


**!** **PRECAUCIÓN: SI NO SE INSTALA CORRECTAMENTE, LA DUCHA PUEDE NO FUNCIONAR CONFORME A SU DISEÑO Y LA GARANTÍA NO LA CUBRIRÁ.**

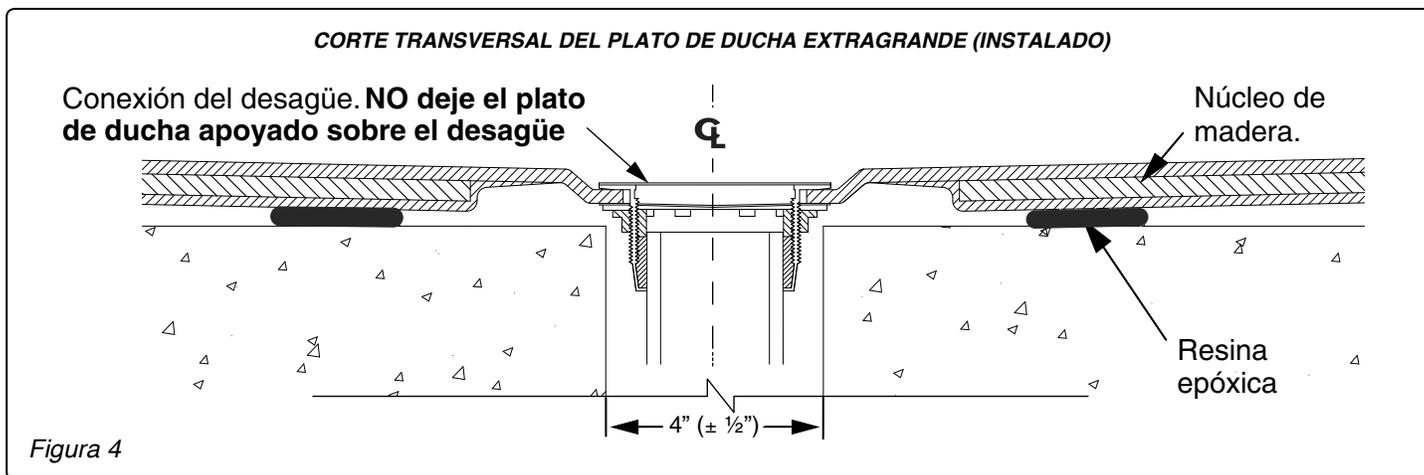

- 1 Revise el área de la cavidad de la ducha para saber el nivel y las dimensiones correctas. Asegúrese de que el orificio de desagüe en el suelo está a la distancia correcta de los pernos y que el suelo está a 1/8" del nivel. No debe haber puntos altos y los puntos bajos no deben superar 1/8".



- 2 **AJUSTE LA DUCHA EN SECO:** Instale el plato de la ducha en la cavidad y use un nivel para asegurarse de que la unidad esté nivelada y en la posición correcta. Si la unidad está desnivelada, vuelva a comprobar el subsuelo para asegurarse de que cumple las especificaciones requeridas.

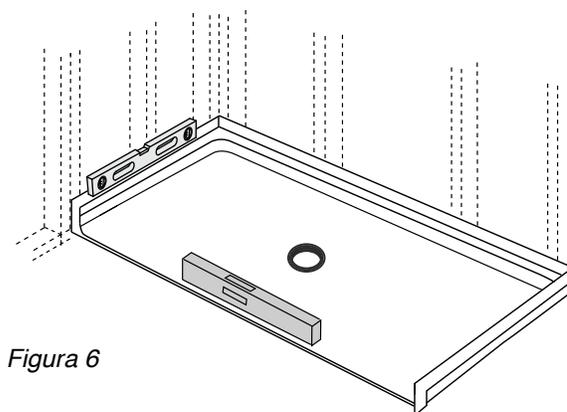

(Continúa en página 4)

# Instalación del plato

## INSTALACIÓN DE UN PLATO EXTRAGRANDE

- 3** Coloque un nivel como se muestra en la Figura 7 y verifique que hay pendiente hacia el desagüe.

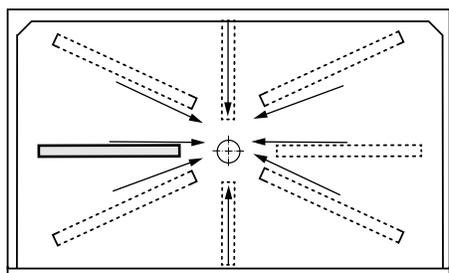


Figura 7

- 4** Una vez que la unidad esté nivelada y se haya verificado la pendiente, trace una línea en el suelo a lo largo de la entrada de la ducha. Luego, apoye la bandeja para aplicar el adhesivo en el piso (vea el paso 5). En este punto, haga que un plomero instale el desagüe en el fondo de la ducha y prepare el tubo de desagüe para recibir el desagüe. (Consulte los pasos 10-13 de la página 5) **NO DEJE QUE EL PLATO DESCANSE SOBRE EL DESAGÜE.** Esto hará que el fondo de la ducha se deforme.

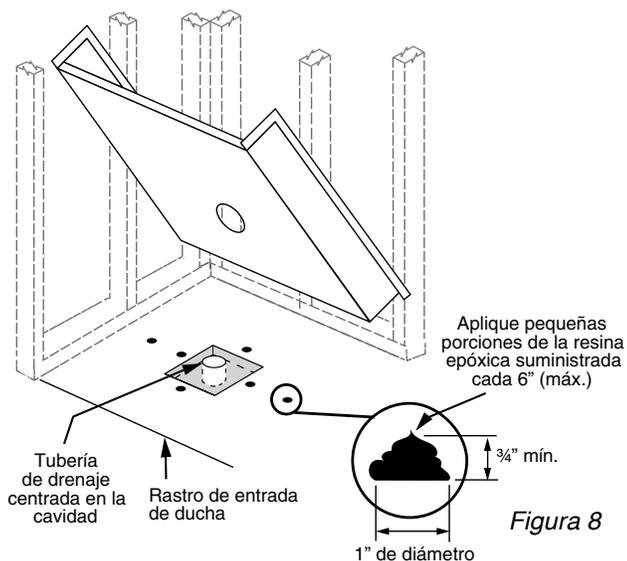


Figura 8

- 5** Barra el subsuelo y elimine todos los residuos de la cavidad y de la parte inferior de la unidad para que la resina epóxica suministrada se adhiera correctamente. El piso puede estar húmedo pero no debe haber agua estancada. La figura 9 muestra el patrón de la resina epóxica necesario para la instalación.

### Patrón para la aplicación de la resina epóxica

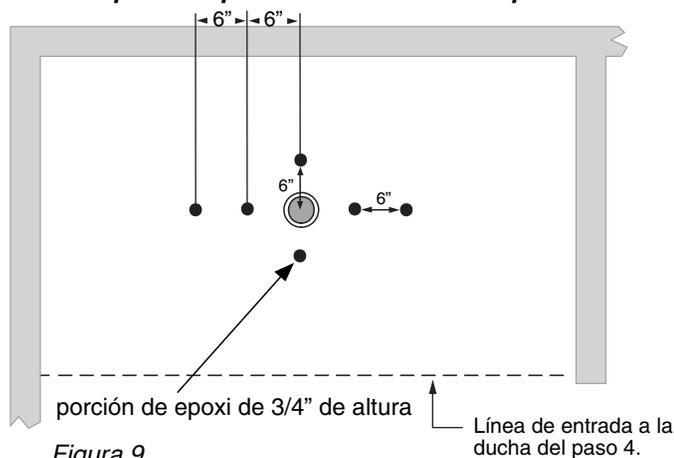


Figura 9

- 6** Vuelva a colocar la unidad en su posición. Asegúrese de que esté alineada con la línea dibujada en el Paso 4. **Evite pisar el plato de la ducha hasta que la resina epóxica se haya secado.**

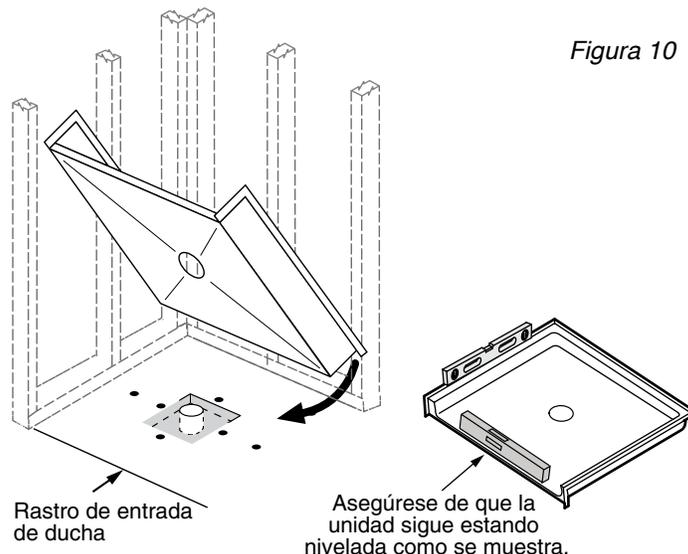


Figura 10

- 7** **COLOQUE 50 LIBRAS DE PESO** como se muestra en la figura 11 para asegurarse de que la unidad hace contacto con la resina epóxica.

**!** Evite pisar la ducha hasta que la resina epóxica se haya secado.

**CONSEJO:** Para controlar el tiempo de curado, coloque la resina epóxica entre dos piezas de madera de desecho, apriete la madera para que esté aproximadamente a 1/8" de distancia.

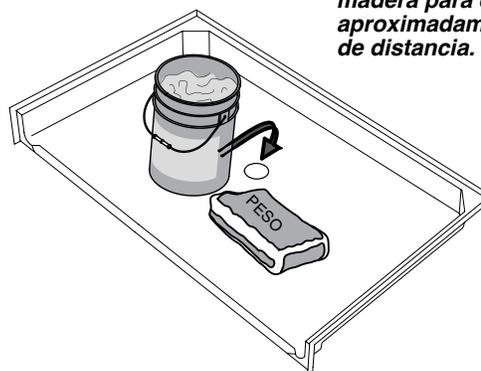


Figura 11

### Recomendaciones de peso

Se requiere un peso inicial de aproximadamente 50 libras para unir la unidad al contrapiso. Utilice un nivel para asegurarse de que haya una pendiente hacia el drenaje; el nivel debe apoyarse de la ducha (sin balancearse).



- 8** **VIERTE AGUA O REVISE EL PISO DE LA DUCHA CON UN NIVEL PARA ASEGURAR UN DRENAJE ADECUADO.** En caso de duda, retire la unidad y revise los pasos anteriores.

- 9** Monitoree las muestras de tiempo de curado del paso 7. Cuando las piezas de madera desechable estén unidas y la resina epóxica haya secado, retire el peso y atornille las bridas al marco. Perfore previamente las bridas de clavado para evitar agrietar el recubrimiento de gelcoat. **Asegúrese de no pisar el fondo de la ducha hasta que la resina epóxica se haya secado.**

(complete los pasos de instalación del drenaje 15-16 en la página 5)



## INSTALACIÓN DEL DRENAJE REQUERIDO SIN MASILLA

### CORTE TRANSVERSAL DEL DRENAJE (INSTALADO)

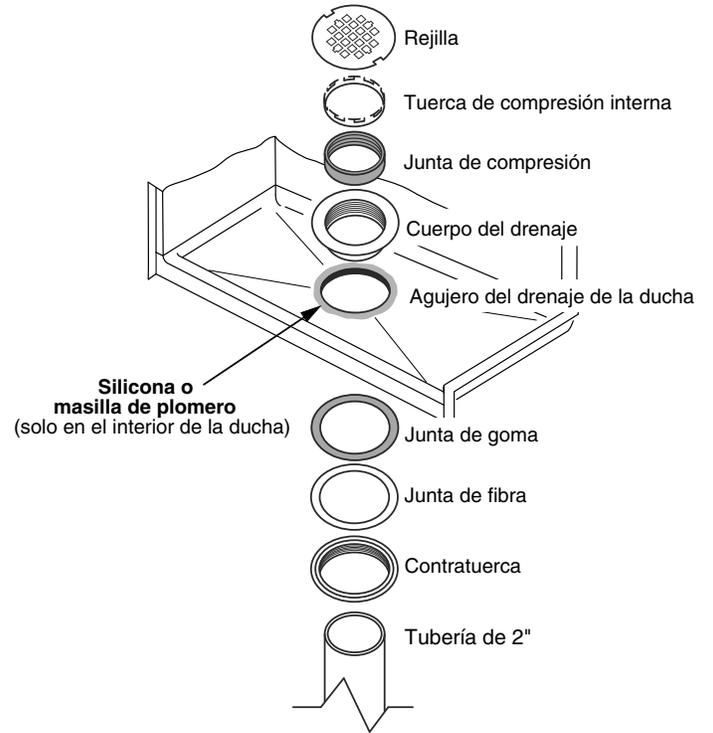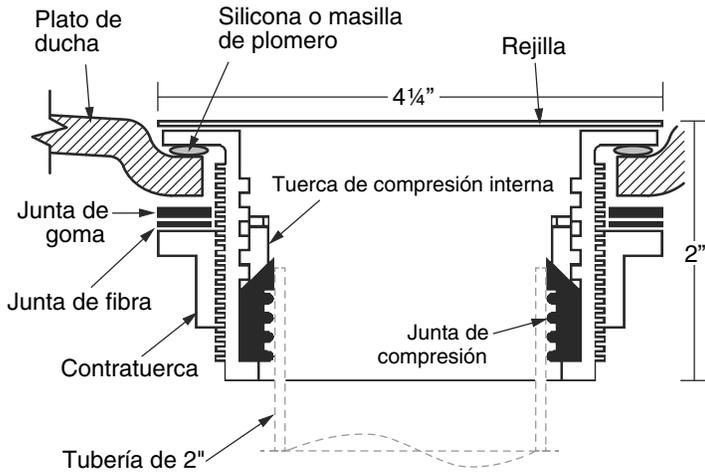


- 10 Retire la tuerca de compresión interna y la junta de compresión.
- 11 Aplique silicona o masilla de plomero alrededor del sumidero solamente en el interior de la ducha.
- 12 Instale el cuerpo del desagüe en el sumidero de la ducha.
- 13 Instale la junta de goma, la junta de fibra y la contratuerca; y apriete la contratuerca.
- 14 Instale el plato de ducha sobre la tubería de drenaje (o instale la tubería después).
- 15 Deslice la junta de compresión interna hacia el cuerpo del desagüe y deslice sobre la tubería.  
**Asegúrese de que el biselado de la junta de compresión interna esté hacia arriba y al ras de la superficie de la tubería.**
- 16 Apriete la tuerca de compresión interna al cuerpo del drenaje usando la herramienta suministrada.

## INSTALACIÓN DE LAS PAREDES DE LA DUCHA

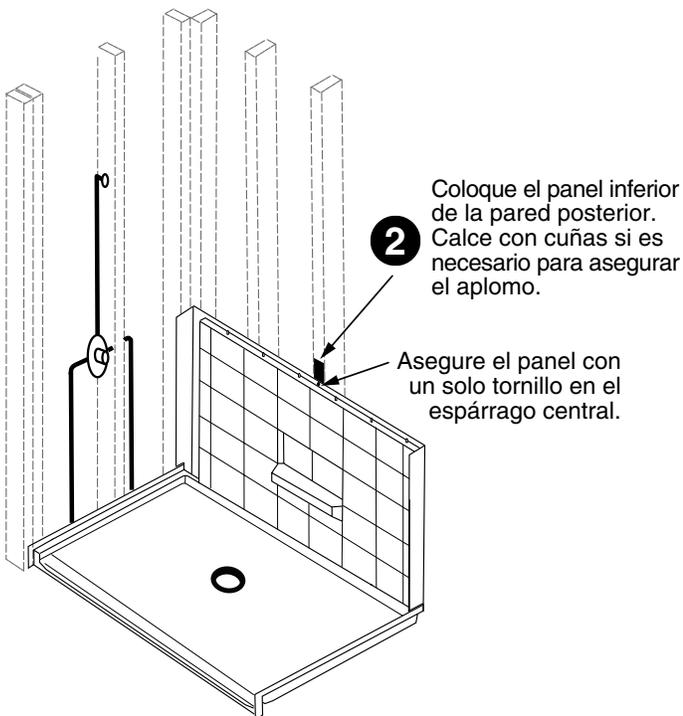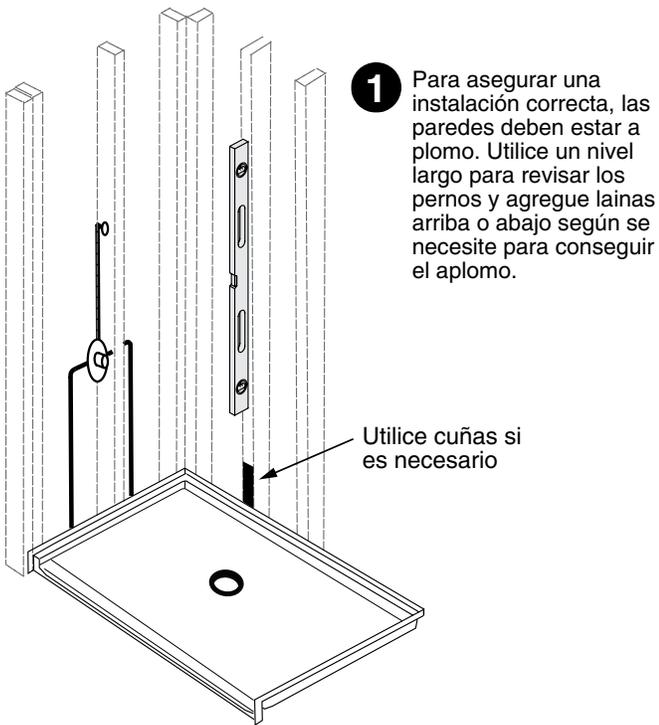

**3** Coloque el panel superior y sosténgalo en su lugar con un tornillo cerca del centro. **No apriete el tornillo por completo.** Si es necesario, agregue cuñas para mantener la pared derecha.

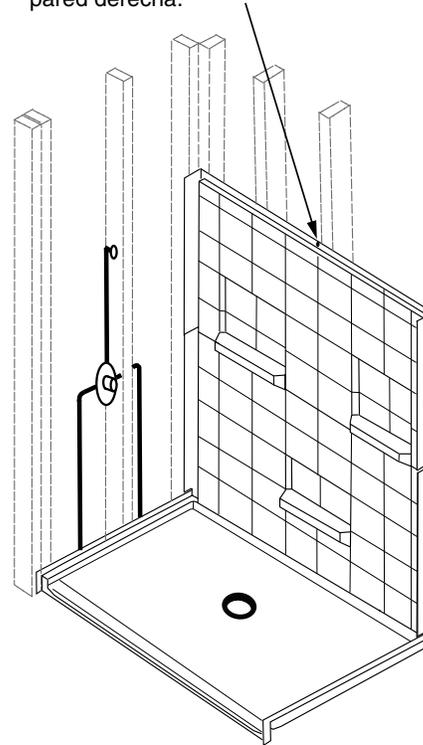


**4** Taladre agujeros de plomería en el panel de la pared lateral; luego proceda a la instalación de la pared lateral. (Paso 5A o 5B en la página 7)

## INSTALACIÓN DE LAS PAREDES DE LA DUCHA (CONTINUACIÓN)

Si sus paredes tienen herraje de acoplado a presión como se muestra en 5A, proceda con los pasos A1 y A2 a continuación.


### 5A Paredes acopladas a presión

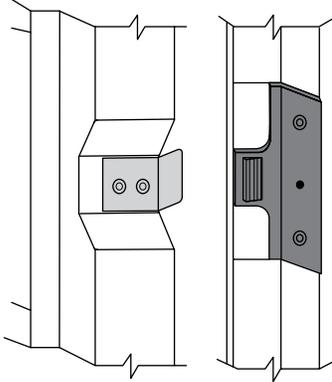

#### A1 Instalación de la pared de la válvula:


Si sobresalen partes de la válvula de la ducha o del niple de la tubería:

- (1) Inserte completamente la pared lateral en un ángulo para despejar la tubería;
- (2) Gire la pared hasta su sitio;
- (3) Empuje la pared hasta que el frente esté al ras del plato.

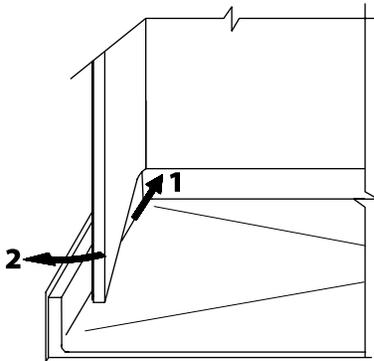

#### A2 Instalación de la pared sin válvula:

Apoye la pared lateral sobre el saliente del plato, luego empújela hacia el canal de la pared hasta que el frente esté al ras del plato.

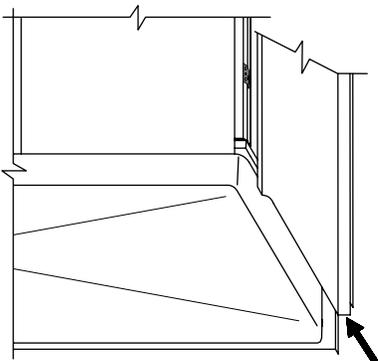

Si sus paredes tienen herraje de cierre de resorte como se muestra en 5B, proceda con los pasos B1 a B3 siguientes.


### 5B Paredes con cierre de resorte

- B1** A menos que esté haciendo un ajuste en seco primero, aplique, como se indica, una porción generosa de adhesivo de construcción (incluido) entre la brida y la parte posterior de cada cierre de resorte. Tras aplicar el adhesivo, proceda directamente al paso B2.




#### B2 Instalación de la pared de la válvula:

- (1) Sostenga la pared lateral inclinada hacia adentro, insértela primero en el cierre de resorte más bajo.
- (2) Gire la pared hacia arriba para calzar los cierres restantes.

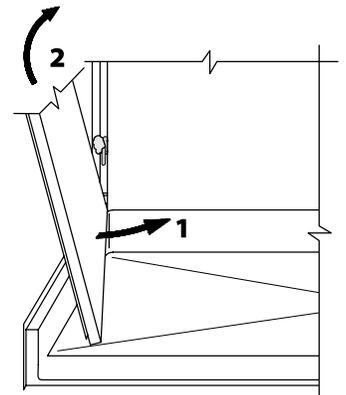


- (3) Mantenga la pared lateral completamente calzada pero inclinada para que no se atasque con la válvula de la ducha o niple de la tubería.
- (4) Gire la pared sobre la plomería. Empuje la pared hasta que el frente esté al ras del plato.

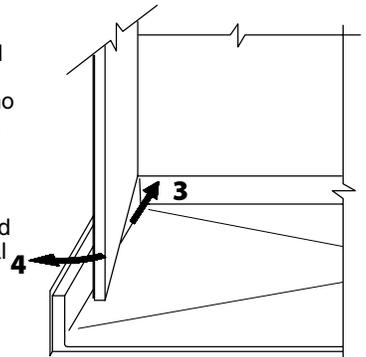


#### B3 Instalación de la pared sin válvula:

Mientras sostiene la pared lateral inclinada hacia el interior, insértela primero en el cierre de resorte más bajo, luego gire la pared para calzar los cierres de más arriba. Empuje la pared hasta que el frente esté al ras del plato.

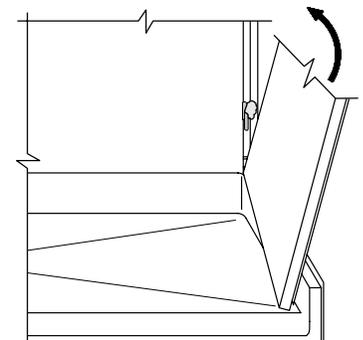

## INSTALACIÓN DE LAS PAREDES DE LA DUCHA (CONTINUACIÓN)

- 6** Con las paredes firmemente presionadas hacia abajo y el borde frontal de la pared lateral alineado con el borde frontal del plato, atornille las bridas de la pared lateral al marco.

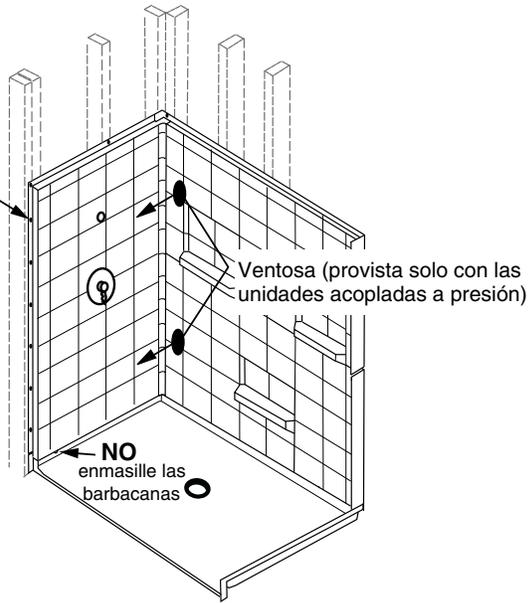

- 7** **SOLO para las paredes acopladas a presión:** Con una ventosa sobre el panel inferior de la pared trasera, tire firmemente hacia adelante hasta que las paredes traseras y laterales se unan. Escuchará una serie de chasquidos a medida que el clip de seguridad se acopla. Repita con el panel superior.

- 8** Atornille la brida superior de la pared posterior a los pernos.

- 9** Aplique silicona en todas las juntas excepto en las barbacanas, que están ubicadas cerca del frente en la junta entre el plato y la pared lateral.