


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Bañera/ducha de múltiples piezas y paredes circundantes de 3 piezas




1139S


Este paquete incluye instrucciones de instalación para los productos Bestbath® que se muestran a continuación. (Estas instrucciones también están disponibles en www.bestbath.com)

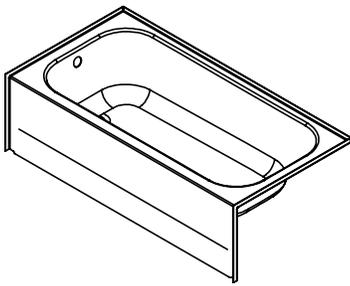

Bañera

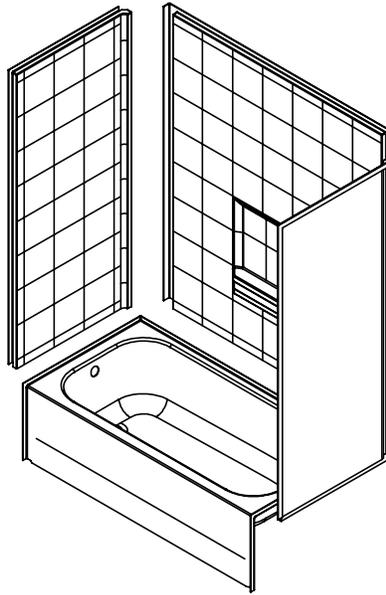

Bañera/ducha de 4 piezas

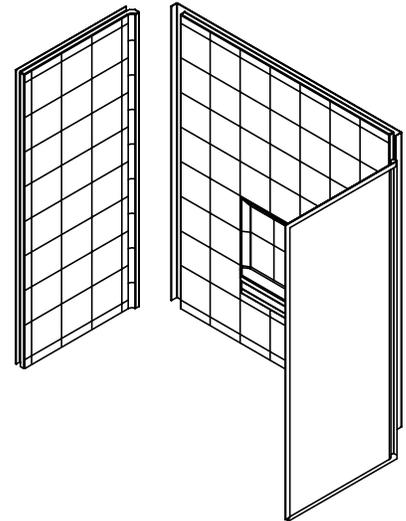

Paredes circundantes de 3 piezas

CONFIGURACIÓN INICIAL

Preparación previa a la instalación 2

Preparación de la cavidad de la ducha..... 2

INSTALACIÓN DE LA BAÑERA

Instalación de una ducha de bañera 3

INSTALACION EN PARED

Instalación del revestimiento de pared..... 3 –5

Antes de empezar la instalación, lea atentamente todas las instrucciones con respecto a la correcta instalación de su unidad de ducha.

Configuración inicial

PREPARACIÓN PREVIA A LA INSTALACIÓN

1 VERIFIQUE EL INVENTARIO DE PIEZAS

Si alguna pieza está dañada, presente una reclamación al transportista de inmediato. Los daños menores (rasguños y raspaduras) se pueden retocar más tarde.

SOLO PARA BASE DE DUCHA

- Bañera

PARA UNIDADES DE MÚLTIPLES PIEZAS

- Paredes laterales
- Pared posterior
- Sellador de juntas
- Adhesivo de construcción (según el modelo)
- Ventosas (según el modelo)
- *Opcional:* Juego de molduras de bridas para las paredes

2 REÚNA LOS SUMINISTROS

SOLO PARA BASE DE DUCHA

- Tornillos para paneles de yeso (1 1/2")

PARA UNIDADES DE MÚLTIPLES PIEZAS

- Tornillos para paneles de yeso (1 1/2")
- Cuñas
- Cuatro piezas de madera de 2x4 de 8 pies de largo (para paredes; vea el Paso 2 a la derecha)

Lea todas las instrucciones provistas en esta guía antes de la instalación.


PREPARACIÓN DE LA CAVIDAD DE LA DUCHA



Parte superior de la brida de clavado, más 1".

- 1 Marque y corte el panel de yeso para que encaje en las paredes laterales de la ducha. Retire 1" de la pared de yeso más allá de la pared lateral y las bridas de clavado superiores. (Figuras 1 y 2)

Figura 1

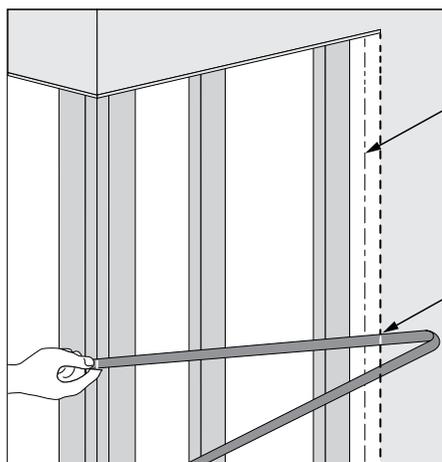

Borde frontal de la brida de la pared lateral

Midiendo desde la esquina, corte el panel de yeso 1" más allá de la brida de la pared lateral de la ducha

Figura 2

- 2 Instale los pernos para proveer soporte a la unión entre la brida y el panel de yeso (Figura 3)

EJEMPLO DE LA DISPOSICIÓN TÍPICA DE LOS ESPÁRRAGOS - VISTA SUPERIOR

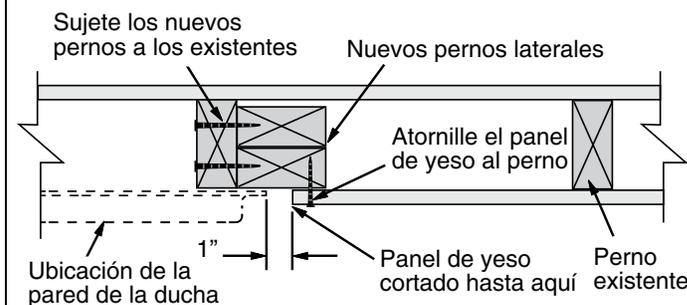


Figura 3

INSTALACIÓN DE UNA BAÑERA

INSTALACIÓN DEL REVESTIMIENTO DE PARED

PRECAUCIÓN: SI NO SE INSTALA CORRECTAMENTE, LA BAÑERA PUEDE NO FUNCIONAR CONFORME A SU DISEÑO Y LA GARANTÍA NO LA CUBRIRÁ.

- 1 Revise que el área de la cavidad de la ducha esté nivelada y tenga las dimensiones correctas. Asegúrese de que el sumidero en el piso esté en la posición correcta.
- 2 Ajuste la bañera en seco: Instale la unidad de la ducha en la cavidad. **DEBE** usar un nivel para asegurarse de que la unidad esté nivelada. Utilice cuñas si es necesario.

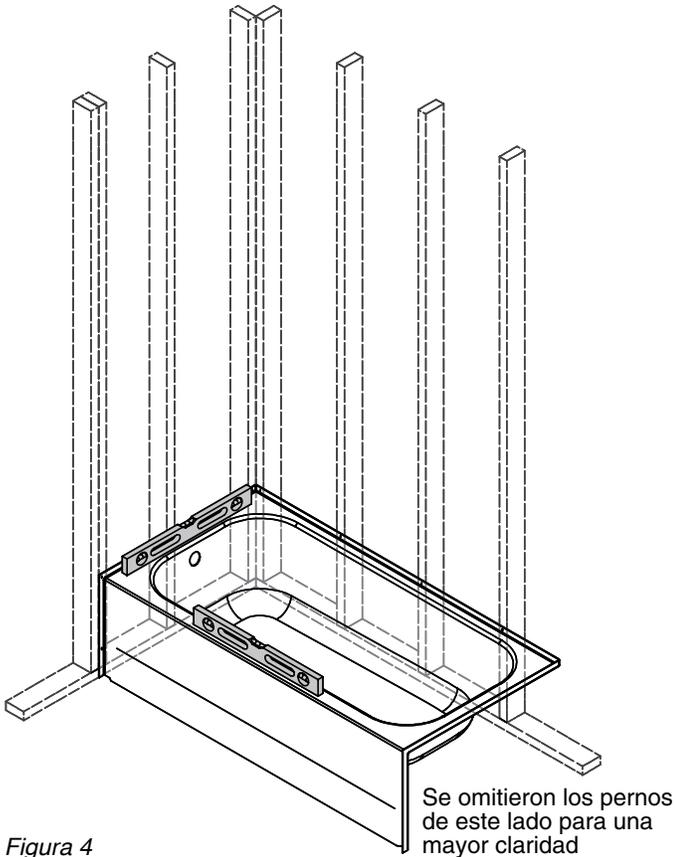


Figura 4

- 3 Una vez nivelada la unidad, haga que un plomero instale la válvula así como las tuberías del desagüe y del rebosadero.
- 4 Asegúrese de que la bañera desagua correctamente vertiendo agua en ella. Si tiene dudas, retire la unidad de la cavidad y revise los pasos anteriores.
- 5 Una vez comprobado el drenaje, atornille las bridas de la bañera a la estructura. Perfore previamente las bridas de clavado para evitar agrietar el recubrimiento de gelcoat.

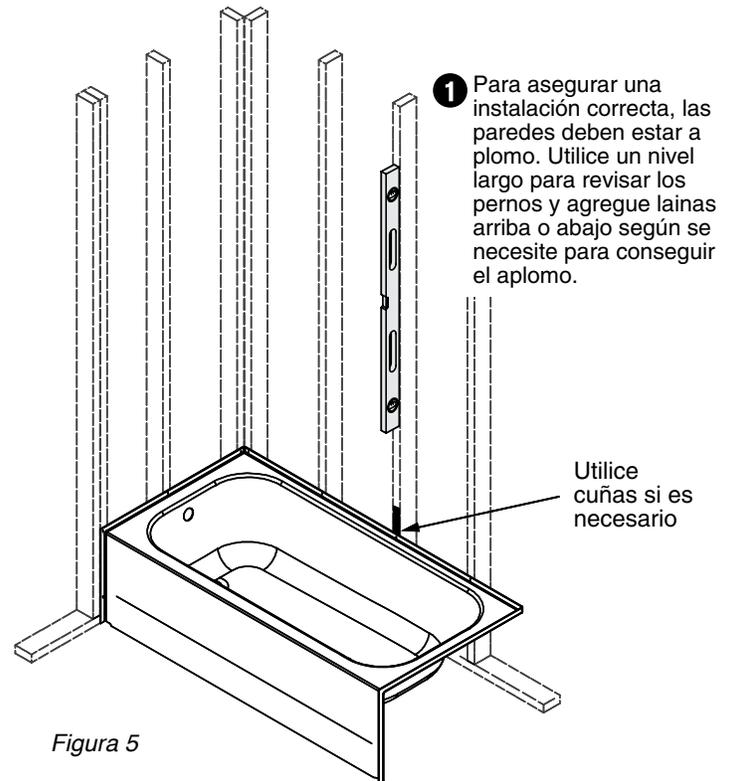


Figura 5


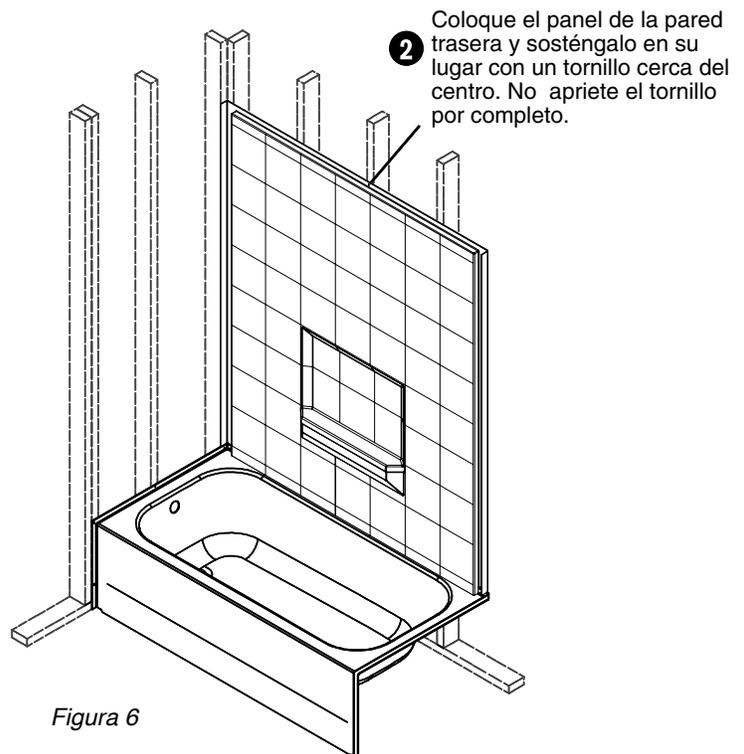


Figura 6

INSTALACIÓN DE LAS PAREDES DE LA DUCHA

3 Taladre agujeros de plomería en el panel de la pared lateral; luego proceda a la instalación de la pared lateral. (**Paso 4A o 4B**).


4A Paredes acopladas a presión: Si sus paredes tienen herraje de acoplado como se muestra más abajo, proceda con los pasos A1 y A2.

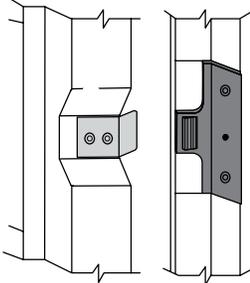

A1 Instalación de la pared de la válvula:


Si sobresalen partes de la válvula de la ducha o del niple de la tubería:

- (1) Inserte completamente la pared lateral en un ángulo para despejar la tubería;
- (2) Gire la pared hasta su sitio;
- (3) Empuje la pared hasta que el frente esté al ras de la bañera.

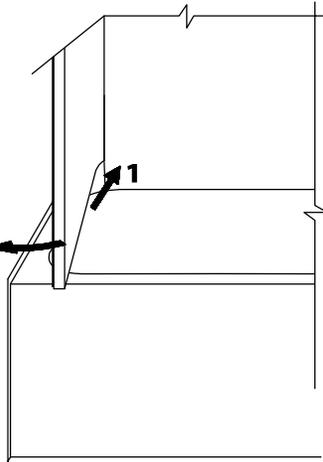


A2 Instalación de la pared sin válvula:

Apoye la pared lateral sobre el saliente de la bañera, luego empújela hacia el canal de la pared hasta que el frente esté al ras de la bañera.

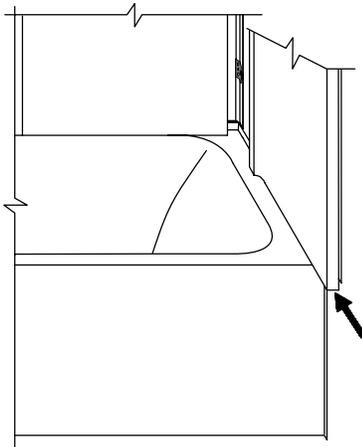


4B Paredes con cierre de resorte: Si sus paredes tienen herraje de cierre de resorte como se muestra más abajo, proceda con los pasos B1-B3.

B1 A menos que esté haciendo un ajuste en seco primero, aplique, como se indica, una porción generosa de adhesivo de construcción (incluido) entre la brida y la parte posterior de cada cierre de resorte. Tras aplicar el adhesivo, proceda directamente al paso B2.

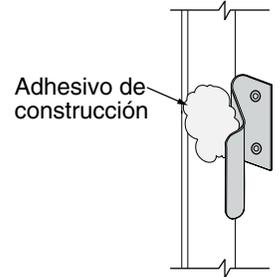


B2 Instalación de la pared de la válvula:

- (1) Sostenga la pared lateral inclinada hacia adentro, insértela primero en el cierre de resorte más bajo.
- (2) Gire la pared hacia arriba para calzar los cierres restantes.

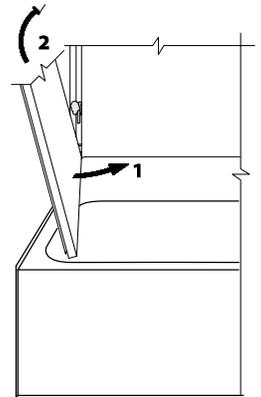

(3) Mantenga la pared lateral completamente calzada pero inclinada para que no se atasque con la válvula de la ducha o niple de la tubería.

(4) Gire la pared sobre la plomería. Empuje la pared hasta que el frente esté al ras del plato.

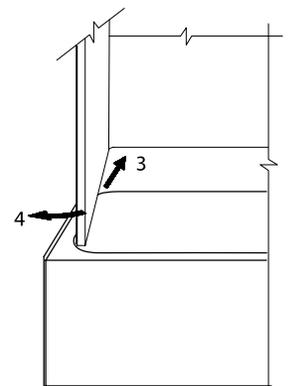


INSTALACIÓN DE LAS PAREDES DE LA DUCHA (CONTINUACIÓN)

5 Con las paredes firmemente presionadas hacia abajo y el borde frontal de la pared lateral alineado con el borde frontal de la bañera, atornille las bridas de la pared lateral al marco.

6 SOLO para las paredes acopladas a presión: Coloque una ventosa (suministrada con la unidad) en el panel inferior de la pared trasera, tire de ella firmemente hacia delante hasta que las paredes traseras y laterales se junten. Escuchará una serie de chasquidos a medida que el clip de seguridad se acopla. Repita con el panel superior.

7 Atornille la brida superior de la pared posterior a los pernos. **Aplique silicona en todas las juntas.**

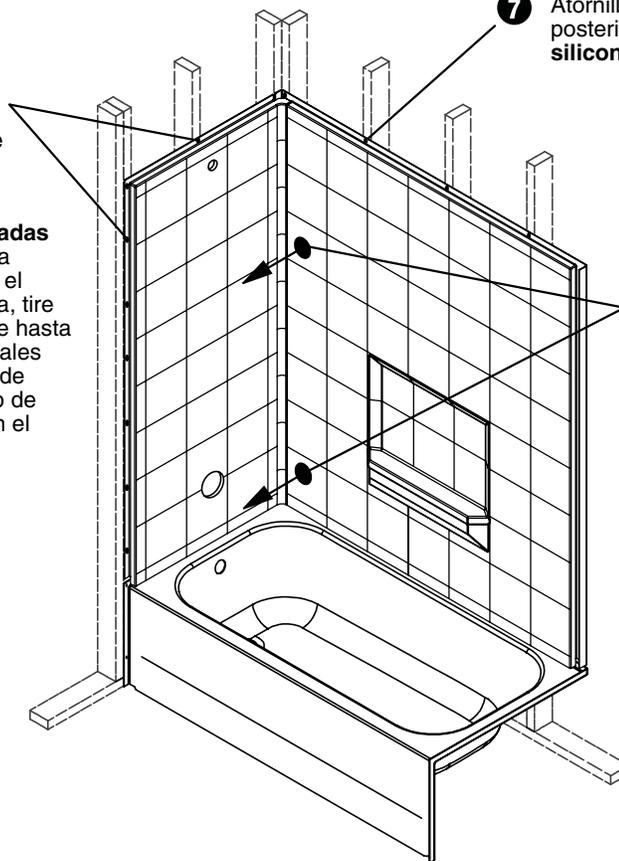

La ventosa se proporciona junto con las paredes acopladas a presión.